WD1142XVM

Çamaşır Makinesi

kullanıcı kılavuzu

Planet First 100% Recycled Paper

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE

SAMSUNG

YUKON-03073G-09_TR.indd 1 2014-08-29 11:28:00

içindekiler

GÜVENLİK BİLGİLERİ 3

3 Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
3 Önemli güvenlik simgeleri ve önlemler
13 WEEE işareti hakkında talimat

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN KURULMASI 14

14 Parçaların kontrol edilmesi
15 Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
15 Montaj gerekliliklerinin karşılanması
15 Elektrik kaynağı ve topraklama
15 Su Beslemesi
16 Boşaltma
16 Zemin
16 Çevre sıcaklığı
16 Gömme ya da dolap içi montaj
16 Çamaşır makinesinin montajı

ÇAMAŞIR YIKANMASI 22

22 İlk kez çamaşır yıkama
22 Temel talimatlar
23 Kumanda panosunun kullanımı
26 Çocuk kilidi
27 Uyarı Sesi Kapalı
27 Gecikmeli bitir
27 Programlarım
28 Eco Bubble
29 Air Wash
30 Kurutma programının kullanılması
31 İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
32 Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
32 Çamaşır kılavuzu
34 Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
34 Kullanılacak deterjan
34 Deterjan çekmecesi

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 35

35 Dış yüzeyin temizlenmesi
35 İç kısmın temizlenmesi
35 Dağıtıcıların temizlenmesi
36 Çamaşır makinenizi saklama
36 Kalıntı filtresinin temizlenmesi
37 Kapı sızdırmazlığının/köpüğünün temizlenmesi
37 Üst kapağı ve ön çerçeveyi koruma

SORUN GİDERME VE BİLGİ KODLARI 38

38 Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...
40 Bilgi kodları

İŞLEM TABLOSU 41

41 İşlem tablosu

EK 42

42 Kumaş bakım tablosu
42 Çevreyi koruma
42 Uygunluk beyanı
43 Teknik özellikler

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 44

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec4:2 2014-08-29 11:28:20

güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

GÜVENLİK TALİMATLARIYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Yeni makinenizin tüm özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenleri öğrenmek için lütfen bu kılavuzun tamamını okuyun ve gelecekte bakmak için makinenizin yanında güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya emin olamadığınız bir husus olursa, en yakın servis merkeziyle temasa geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

UYARI	Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**
DİKKAT	Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**
DİKKAT	Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

	YAPMAYIN.
	SÖKMEYİN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergelere tam olarak uyun.
	Fişi prizden çıkartın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Yardım için servisi arayın.
	Not

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:3 2014-08-29 11:28:20

güvenlik bilgileri

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürünün üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziki, duyusal veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.

Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar, fiziki, duyusal veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.

Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:4 2014-08-29 11:28:20

DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutma makinesi kullanılmamalıdır.

Mümkünse pamuk tiftiği süzgeci sık sık temizlenmelidir.

Kurutma makinesinin çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin vermeyin.
(tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış cihazlar için geçerli değildir)

Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.

Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, terebentin, bal mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutma makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.

Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Kurutma makinesi programının son kısmı, ögelerin hasar

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:5 2014-08-29 11:28:20

görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.

Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.

UYARI: Tüm ögeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.

Egzoz havasını tahliye etmek için, benzin veya başka yakıtlar yakan cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.

Cihaz, kurutma makinesini kapağının tamamen açılmasının engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutma makinesinin ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.

Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:6 2014-08-29 11:28:20

⚠ UYARI KURULUM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ

Bu makinenin kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220-240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Fişi prize kablo duvara doğru dönecek şekilde doğru bir yönde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tüm materyalleri çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın, çünkü ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu makine uygun şekilde topraklanmıştır.
Makineyi bir gaz borusuna, plastik su borusuna veya telefon hattına dayamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının, yanıcı bir materyalin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi Düşük Sıcaklıkta bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu itmeyin veya aşırı derecede bükmeyin.
Güç kablosunu çevirmeyin veya bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:7 2014-08-29 11:28:20

arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu ve boruları üzerine düşme olasılığınız olan bir yere koymayın.

DİKKAT KURULUM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makinenizi ağırlığını kaldırabilecek bir düzeye ve sert bir zemine yerleştirin.
- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

UYARI KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapı kolunu çıkarın.
- İçerde kapalı kalırsa, çocuk içinde hapis kalabilir ve boğularak ölebilir.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:8 2014-08-29 11:28:20

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağınız zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).
- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir.

Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Ellerinizi çamaşır makinesinin altına sokmayın.
- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya güçten düşmüş kişilerin bu çamaşır makinesini denetimsiz olarak kullanmasına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına izin vermeyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına, yanmaya veya yangına neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi sokmayın.
- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Makinenin fişini prizden güç kablosunu çekerek çıkarmayın, her zaman fişi sıkı bir şekilde tutup düz bir şekilde çekerek prizden çıkarın.

- Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Makineyi onarırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:9 2014-08-29 11:28:21

⚠ DİKKAT KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken, Musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su kaçağına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su kaçağına yol açabilir.

Çamaşır makinesi kullanılmadığında, Musluğun kapalı olduğundan emin olun.

- Su besleme hortumundaki vidanın uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.

Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.

- Vidalar veya su besleme hortumu konektörü gevşekse, su kaçağına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Çamaşırlar deterjan koyulduktan veya leke çıkarıcı ya da önişlem uygulandıktan ya da belli bir süre boyunca yıkama başlatılmazsa, çamaşırların rengi bozulabilir.

Çamaşırlara göre önerilen devirleri ve sıcaklıkları seçin, renklerin solma durumuna bakarak renge göre ayırın.

Çamaşır makinesine kıyafetleri koyarken, iğne, düğme ve bozuk para gibi yabancı nesnelerin çıkarıldığından emin olun. Kirli çamaşırları görece daha temiz olan parçalardan ayrı yıkayın ve narin parçaları daha dayanıklı kumaşlardan ayrı yıkayın.

Eğer bir parça lekelendiyse, parçayı en kısa sürede yıkayın. Leke çıkarıcı ve deterjan gibi ürünleri, yıkayacağınız parçanın iç kısmının dikiş yerinde az bir miktar kullanarak rengini soldurup soldurmayacağını test edin.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:10 2014-08-29 11:28:21

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınına elektromanyetik bir alan oluşturan bir nesne koymayın.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek performanslı yıkama veya kurutma döngüsü sırasında boşaltılan su çok sıcak olduğu için, suya dokunmayın.

- Bu yanmalara veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın.
- Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarının veya giysinin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.

* Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

Deterjan kutusu çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Açtıktan sonra ellerinizi deterjan kutusuna sokmayın.

- Bu deterjan giriş cihazı ellerinizi yakalayabileceği için yaralanmaya yol açabilir. Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.
- Bu çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonu nedeniyle anlık yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:11 2014-08-29 11:28:21

Çamaşır makinesi için nötr elde yıkama deterjanı kullanmayın.
- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filtresinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
- Yıkama filtresine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.

Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metaller olan giysileri yıkamayın.

Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutucu kullanılmamalıdır.

Kurutucunun çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin vermeyin.

Yıkanmamış Öğeleri Kurutucuda Kurutmayın.

Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, turpetin, bal mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutucuda kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.

Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar kurutucuda kurutulmamalıdır.

Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Kurutucu programının son kısmı, öğelerin hasar görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.

UYARI: Tüm öeğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutucuyu kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.

Makine, kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutucunun ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:12 2014-08-29 11:28:21

⚠ UYARI TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ

Makineyi doğrudan üzerine su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.
Makineyi temizlemek için, benzen, tiner veya alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec2:13 2014-08-29 11:28:21

çamaşır makinenizin kurulması

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

PARÇALARIN KONTROL EDİLMESİ

Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.

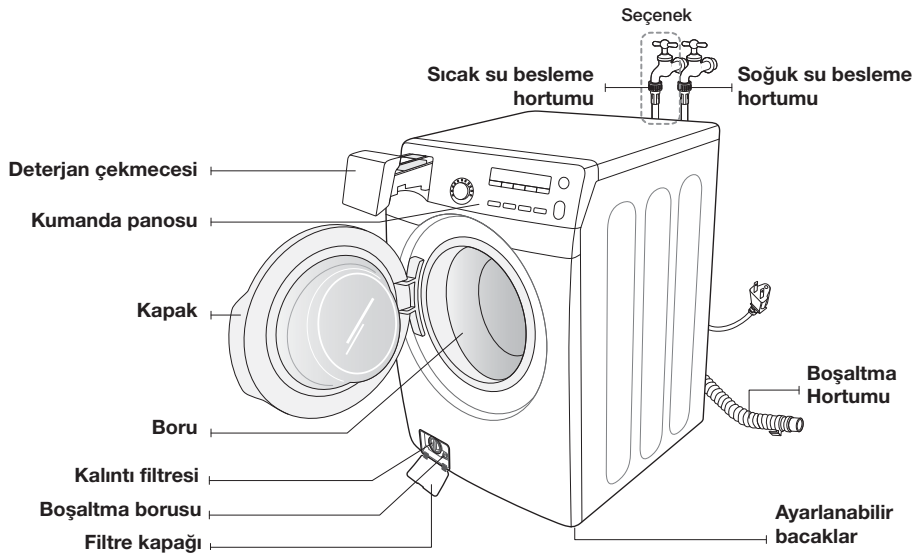

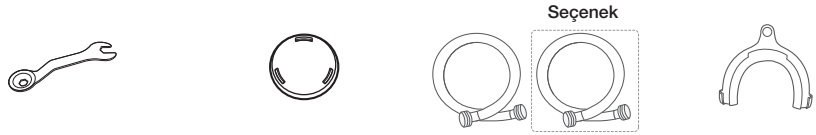

İngiliz anahtarı | Cıvata deliği kapakları | Su besleme hortumu | Hortum tutucu

Plastik Fermuarlı Hortum Bağlantısı

* Cıvata deliği kapakları : Cıvata deliği kapakları modele bağlıdır (3~6 kapak).

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec9:14 2014-08-29 11:28:21

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

MONTAJ GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI

Elektrik kaynağı ve topraklama

UYARI
Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
- AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici
- Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi

Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın. Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

Su Beslemesi

Çamaşır makineniz su basıncınız 137 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 137 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Ya da çamaşır makinesi kontrollerin izin verdiğinden daha uzun sürebilir ve çamaşır makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları/taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.

Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda giriş hortumu satar.

Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.

UYARI
Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec9:15 2014-08-29 11:28:21

Boşaltma

Samsung 46cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.

Çevre sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki mesafeler gereklidir:

Yanlar – 25 mm	Arka – 150 mm
Üst – 432 mm	Ön – 51 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 465 cm^2 engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN MONTAJI

ADIM 1
Yer seçimi

Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Donmayacak (0 °C altı ortam sıcaklığı)
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec9:16 2014-08-29 11:28:21

ADIM 2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.

1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.

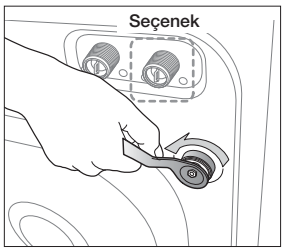

2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.

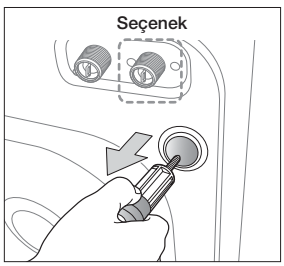

3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.

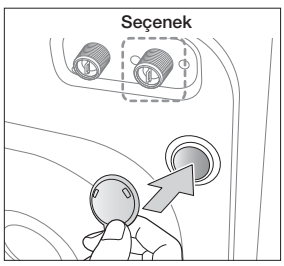

4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye cıvatalarını saklayın.

UYARI Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec9:17 2014-08-29 11:28:21

ADIM 3
Ayakların Ayarlanması

Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Makineyi düz hale getirmek için ayakları gereken şekilde ayarlayın.

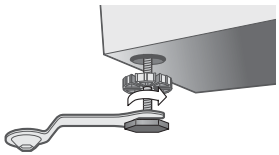

3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.

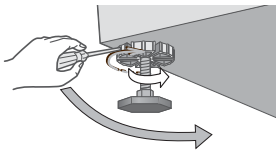

ADIM 4
Su ve boşaltmanın bağlanması

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

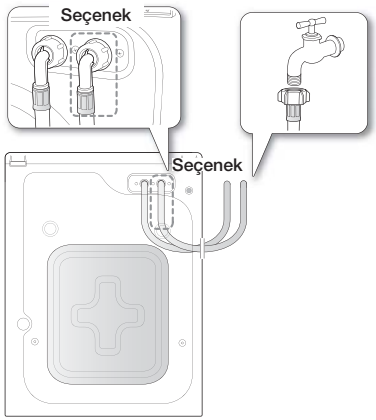

Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec9:18 2014-08-29 11:28:21

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.

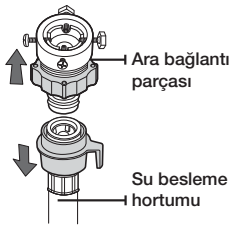

2. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (2) parçasını ok yönünde döndürün.



3. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın. (2) paçasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2) parçalarını bağlayın.

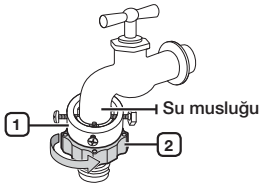

4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. (3) parçasını bıraktığınızda, hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına oturur.

Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.

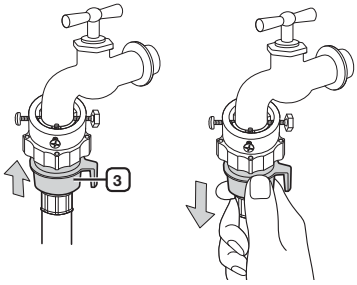

5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

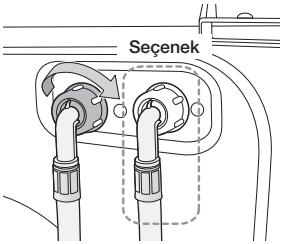

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec9:19 2014-08-29 11:28:22

6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.

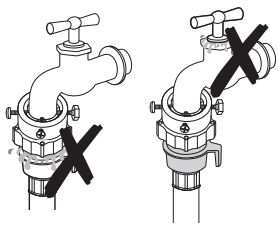

UYARI Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

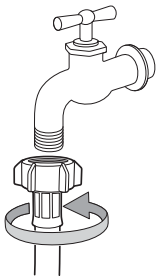

Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec9:20 2014-08-29 11:28:22

Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

1. Lavabonun kenarına: Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

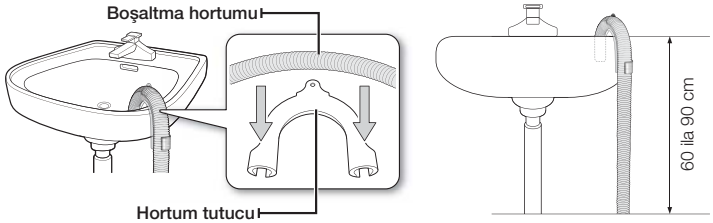

2. Lavabo atık su borusu koluna: Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. Atık su borusuna: 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanılmasını öneririz; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

ADIM 5

Çamaşır makinenizin çalıştırılması

Fişi AC 220-240 V / 50 Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine takın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 15.)

Test uygulaması
Kurulum tamamlandıktan sonra **Duruluma + Sıkma** programını çalıştırarak çamaşır makinenizi doğru bir şekilde kurduğunuzdan emin olun.

ADIM 6

Kalibrasyon Modu

Çamaşır makinesi ilk kez kurulduğunda (veya kalibre etmek istediğinizde), kalibrasyon modunu çalıştırın).

1. Makinenin içindeki çamaşırı veya mevcut her şeyi çıkarın ve makineyi kapatın.
2. "**Sıcaklık**" ve "**Gecikmeli Bitir**" düğmesine basıp basılı tutarak, "**Güç**" düğmesine basın.
3. Makine açılırsa, "**Başlatma**" düğmesine basın. Kalibrasyon modu başlar.
4. Tambur birkaç kez sağa ve sola döner. (Kalibrasyon modu birkaç dakika sürer.)
5. Kalibrasyon sona erdiğinde, "**BİTTİ**" mesajı görüntülenir.
6. Kapağın kilidi açılırsa, makine otomatik olarak kapanır.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec9:21 2014-08-29 11:28:22

çamaşır yıkanması

Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

İLK KEZ ÇAMAŞIR YIKAMA

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine Ⅱ biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

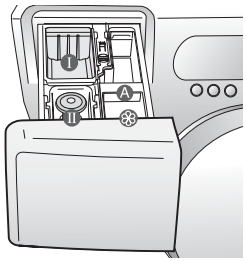

Göz Ⅰ: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Göz Ⅱ: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.

Toz deterjan kullanmadan önce, çekmeceden Sıvı Deterjan Kabını çıkarın. Toz deterjan sıvı deterjan kutusunda dağıtılamaz.

Göz ❋: Yumuşatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri (“A” ek parçasının alt kenarından (MAKS) daha fazla doldurmayın)

TEMEL TALİMATLAR

1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.

UYARI Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için sayfa 30'teki tabloya bakın.

- Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
- Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
- Yıkamaya makinesi çalışırken kapı camına dokunmayın, sıcak olabilir.
- Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.
- Outdoor giysileri programı dışında normal döngüde su geçirmez giysileri yıkamayın.

2. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
3. Makineyi çalıştırın.
4. Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
5. Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
   Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini yıkama süresi ekranda görünecektir.
6. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:22 2014-08-29 11:28:22

KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI

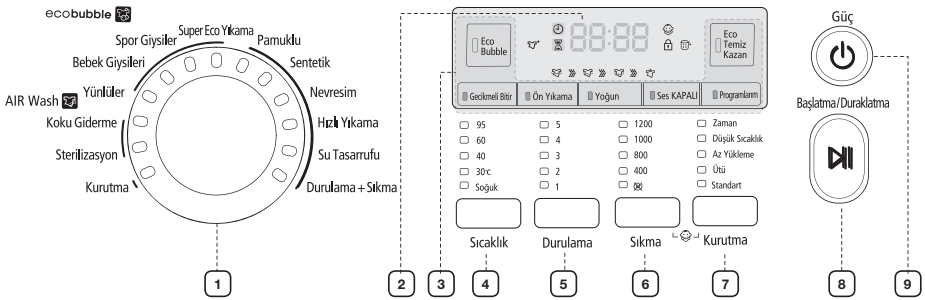

1 YIKAMA SEÇİCİ	Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin. Daha ayrıntılı bilgi için "İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama" bölümüne bakın. (bkz. sayfa 31) **Pamuklu** - Orta veya az kirli pamuklu, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb. için. **Sentetik** - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler. **Nevresim** - Battaniye veya perde gibi kabarık öğeler için. Yorgan yıkarken, sıvı deterjan kullanın. **Hızlı Yıkama** - Hemen yıkanması gereken az kirlenmiş giysiler için. **Su Tasarrufu** - Bu özellikle minimum su miktarı ile çamaşırları etkili bir şekilde yıkamanız için tasarlanmış bir programdır. (Su Tasarrufu, 40 ˚C su sıcaklığı, 2 durulama, Yoğun Yıkama, Eco Bubble, 1200rpm devir, normal olarak kirlenmiş pamuklu çamaşırlar için uygundur.) **Durulama + Sıkma** - Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın. **Super Eco Yıkama** - Düşük Sıcaklıklı Eco Bubble mükemmel yıkama sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar. **Spor Giysiler** - Eşofman takımı, antrenman pantolonu ve gömlek ve atlet gibi egzersiz giysilerini yıkamak için bu programı kullanın. Bu program kir ve ter lekelerinin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. **Bebek Giysileri** - Ana yıkamada yüksek sıcaklık ve ince giysilerinizde iz bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan durulama. **Yünlüler** - Bu yünden yapılmış iç çamaşırları veya giysiler için uygun bir programdır. Makinede yıkanabilen yünlüler için. • Yünlüler programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen beşikte sallama ve ıslatma işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve son derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Bu işlemin durması hali bir sorun değildir. • Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma sağlanması için Yünlüler programında kullanılmak üzere nötr deterjanlar tavsiye olunur. **Air Wash** - Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici döndürüldüğünde aşağıdaki işletim modları arasında geçiş yapılması sağlanır. • **Koku Giderme** - Çamaşırdaki kötü kokuları azaltır. • **Sterilizasyon** -Daha yüksek sıcaklığa sahip ve daha güçlü bir air wash işlemi uygulanarak çamaşırların kokuları giderilir ve sterilize edilmeleri sağlanır. **Kurutma** - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik kurutma seçer.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:23 2014-08-29 11:28:23

2 **DİJİTAL EKRAN**	Büyük Dijital Ekranın kullanımı kolaydır. Sizi program durumuna ve geriye kalan süreye ilişkin bilgilendirirken, talimatlar ve tanılamalar sağlar.
3 **PROGRAM SEÇ SEÇENEĞİ**	**Eco Bubble** - Eco Bubble seçimi varsayılan olarak açılır. Seçimi kaldırmak için Eco Bubble seçeneğine bir kez basın, böylece Köpük Oluşturucu KAPALI duruma gelir (panelde gösterilir), işlevi tekrar AÇIK duruma getirmek için yeniden basın. • Bazı yıkama döngüleri Eco Bubble seçeneğinin AÇIK durumda olmasını gerektirir (panel üzerinde gösterilir ve Köpük Oluşturucu otomatik olarak açılır). • Diğer yıkama döngüleri bu seçeneği gerektirmez ve Köpük Oluşturucu otomatik olarak KAPALI duruma geçer. • Pek çok döngüde, bu seçeneği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, bu panel üzerindeki yıkama süresini görünür şekilde etkiler (lütfen daha fazla bilgi için 28. sayfaya bakın). **Gecikmeli Bitir** - Herhangi bir program, birer saat artışlarla 24 saate kadar geciktirilebilir. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir. **Ön Yıkama** - Bu özelliği kullanmak için, deterjan bölmesinin Ön Yıkama bölümüne deterjan ekleyin. Açıldığında, çamaşır makinesi soğuk su ve deterjanla ile dolar, döner ve ardından boşaltılıp seçilen yıkama programı ile devam eder. Bazı programlar bu seçenekle birlikte seçilemez.* * Ön Yıkama seçeneğini Yünlüler ve Hızlı Yıkama, Nevresim programlarında kullanamazsınız. **Yoğun** - Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Program süresi yoğun yıkama açık olduğunda artar. **Ses KAPALI -**Sesi açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın **Programlarım**- Sıcaklık, sıkma, durulama, sıkma, seçenek vb. gibi özellikleri içeren en sık kullandığınız programı seçin. **Eco Temiz Kazan** - Tambur temizliği için kullanın. Tamburu kirden ve bakteriden arındırır. Düzenli kullanım (her 40 yıkama sonrasında) önerilmektedir. Deterjan veya ağartıcı kullanmayın.
4 **SICAKLIK SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın: (Soğuk Su, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C ve 95 ˚C).
5 **DURULAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum durulama sayısı beştir.
6 **SIKMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın. "Sıkma yapma ⊗" - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:24 2014-08-29 11:28:23

7 **KURUTMA DÜĞMESİ**	Düğmeye basmak aşağıdaki program seçeneklerini sunar. Standart → Ütü → Az Yükleme → Düşük Sıcaklık → Zaman (30 dak. → 1:00 s → 1:30 s → 2:00 s → 2:30 s) → Standart **Standart** - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik kurutma seçer. Bu seçeneği, pamuklu pantalonlar, tişörtler ve pamuklu iç çamaşırları gibi pamuklu giysileri kurutmada kullanın. **Ütü** - Kurutma programını Ütüleme için uygun, nemli bir durumda tamamlar. **Az Yükleme** - Bu programı çamaşırın Az Yükleme miktarını (yaklaşık 400 g) kurutmak için seçin. (3~4 havlu, bir çift pantolon (okul üniforması) veya 2 uzun kollu tişört.) **Düşük Sıcaklık** - Yüksek ısılarda deforme olabilecek kumaşları, Düşük Sıcaklıkta kurutur. (Karışık dokumalar ve polyester ve naylon gibi sentetik elyaflar.) **Zaman** -Çamaşırı belirlenen bir süre için kurutur. • Düşük Sıcaklıkta bile deforme olma riski nedeniyle kurutulmaması gereken çamaşırı yıkamamalısınız. • Normal, Ekstra, Ütü ve Hafif Kurutma seçenekleri, doğru kurutma süresini göstermek ve onları daha iyi kurutmak için çamaşırın ağırlığını tespit eder. • Kurutma koşulları çamaşırın tipine ve miktarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
8 **BAŞLATMA/ DURAKLATMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Bu düğmeye, programı duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
9 **GÜÇ DÜĞMESİ**	Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:25 2014-08-29 11:28:23

Çocuk kilidi

Çocuk Kilidi çocukların çamaşır makinenizle oynamasını önler.
Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdikten sonra, kontrol paneli etkinleştirilemez ve çocukların çamaşır makinesiyle oynamasını önler.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

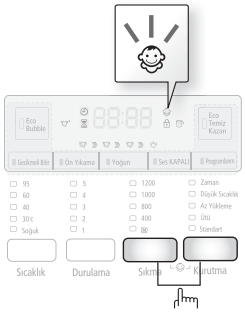

Sıkma ve Kurutma düğmelerine aynı anda basın ve yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdiğinizde, kapak kilitlenir ve "Çocuk Kilidi [ ]" lambası yanar.
- Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdikten sonra Başlatma/Duraklatma düğmesine basarsanız, Güç düğmesi hariç düğmelerin hiç birisi çalışmaz.
- Düğmeler kilitliyken bir düğmeye basarsanız, "Çocuk Kilidi [ ]" lambası yanıp söner.

Çocuk Kilidi işlevini duraklatma

Kapak kilitliyken veya düğmeler Çocuk Kilidi işlevi ile kilitli haldeyken, Sıkma ve Kurutma düğmelerine aynı anda basıp yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutarak Çocuk Kilidi işlemini 1 dakika duraklatabilirsiniz.

- Çocuk Kilidi modunu geçici olarak duraklatırsanız, kapak kilidi kullanıcı kolaylığı sağlamak için 1 dakika boyunca açılır. Bu süre boyunca, "Çocuk Kilidi [ ]" lambası yanıp söner.
- Bir dakika dolduktan sonra kapağı açarsanız, 2 dakika boyunca bir alarm sesi duyarsınız.
- 2 dakika içinde kapağı kapatırsanız, kapak kilitlenir ve Çocuk Kilidi işlevi yeniden etkinleştirilir. Kapağı 2 dakikadan sonra kapatırsanız, kapak otomatik olarak kilitlenmez ve hiçbir alarm sesi duyulmaz.

Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bırakma

Sıkma ve Kurutma düğmelerine aynı anda basın ve yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun.

- Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bıraktığınızda, kapak kilidi açılır ve "Çocuk Kilidi [ ]" kapatılır.
- Çocuk Kilidi işlevi, çocukların veya engelli kişilerin çamaşır makinesini yanlışlıkla çalıştırmasını ve kendilerini yaralamalarını engeller.
- Bir çocuk çamaşır makinesinin içine girerse, çocuk içerde hapis kalabilir ve boğulabilir.
- Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdikten sonra, güç kapatılsa bile çalışmaya devam eder.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesi nedeniyle yaralanmaya yol açabilir.

Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdikten sonra çamaşır eklerseniz, önce Çocuk Kilidi işlevini duraklatmanız veya devre dışı bırakmanız gerekir.
Çocuk Kilidi işlevi etkinken çamaşır makinesinin kapağını açmak isterseniz:

- Çocuk Kilidi işlevini duraklatın veya devre dışı bırakın.
- Çamaşır makinesini kapatın ve ardından tekrar açın.

Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:26 2014-08-29 11:28:23

Uyarı Sesi Kapalı

Uyarı Sesi Kapalı işlevi tüm programlarda kullanılabilir. Bu işlev seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama işlevini devreye sokmak veya devreden çıkarmak istiyorsanız. "**Ses Kapama**", bu özellik devredeyken yanacaktır.

Gecikmeli bitir

Çamaşır makinenizi, (1 saatlik aralıklarla) maksimum 24 saat gecikme seçimiyle, yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. "Gecikmeli Bitir" göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.

Programlarım

Bir düğme kolaylığında kendi özel yıkamanızı (sıcaklık, sıkma, kirlilik düzeyi vb.) etkinleştirmenizi sağlar.

Programlarım düğmesine basarak, Programlarım modu sırasında kullanılan ayarları etkinleştirin. "Programlarım" lambası etkinleştirildiğini gösterir. "Programlarım" modunda tüm seçenekleri aşağıda olduğu gibi seçebilirsiniz.

1. İşlem Seçici kadranını kullanarak programı seçin.
2. Program seçiminden sonra, her bir seçeneği ayarlayın.

Her bir programda kullanılabilir seçenek ayarları için, sayfa 41'daki "Yıkama Tablosu" kısmına bakın.

3. "Programlarım" modunda Başlatma/Duraklatma düğmesine basarak "Programlarım" özelliğini başlatın.

Çamaşır makinesi bir sonraki kez "Programlarım" seçeneğini seçtiğinizde belirlediğiniz programı ve seçenekleri görüntüler.

"Programlarım" ayarlarını yukarıdaki işlemleri tekrar ederek değiştirebilirsiniz.

Çamaşır makinesi, bir sonraki kez "Programlarım" seçeneğini seçtiğinizde son kullanılan ayarları görüntüler.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:27 2014-08-29 11:28:24

Eco Bubble

Eco Bubble deterjanın eşit bir şekilde dağılmasını ve kumaşa daha hızlı ve daha derin nüfuz etmesini sağlar.

Program	Köpük işlevi	Köpük işlevini iptal etme
Pamuklu, Sentetik, Nevresim, Hızlı Yıkama, Su Tasarrufu	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Pamuklu, Bebek Giysileri, Spor Giysiler, Super Eco Yıkama		Kullanılamaz
Kurutma, Sterilizasyon, Koku Giderme, Durulama + Sıkma, Eco Temiz Kazan	Kullanılamaz	-

- Programa bağlı olarak farklı bir köpük işlevi uygulanabilir.

Eco Bubble seçimi varsayılandır. Köpük seçeneğinin seçimini kaldırmak için bir kez basın, köpük seçeneğini seçmek için tekrar basın.

1. Kapağı açın, çamaşırı çamaşır kazanının içine koyun ve kapağı kapatın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Bir işlev seçin.
4. İlgili bölmelere çamaşır miktarına uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyun ve deterjan çekmecesini kapatın.
   - Deterjan bölmesine Ⅱ uygun miktarda deterjan koyun ve yumuşatıcı bölmesine ❀ yumuşatıcı başlangıç düzeyine (MAKS) “A” kadar yumuşatıcı ekleyin.
   - Ön yıkama programı seçildiğinde, ön yıkama bölmesine de Ⅰ deterjan koyun.
   - Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu çekmeceye koyun.

Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

5. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   - Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   - Çamaşır miktarı otomatik olarak algılanır ve çamaşır yıkanır.
   - Çamaşır makinesi çalışmaya başladıktan sonra, köpük işlevini ekleyemezsiniz veya seçemezsiniz.

- Belirtilen deterjan miktarıyla yeterli miktarda köpük oluşturulur.
- Lütfen Kalıntı filtresini sık sık temizleyin. Düzenli temizleme yeterli köpük oluşumuna yardımcı olur.
- Deterjan ve çamaşıra bağlı olarak, köpükler emilebilir ve Az Yükleme gibi görünebilir.
- Yıkama başladıktan sonra köpükler oluşturulsa bile, kullanıcıların bunu görmesi birkaç dakika sürebilir.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:28 2014-08-29 11:28:24

Air Wash

Air Wash, güçlü havalandırma sistemi sayesinde çamaşırı su kullanmadan tazeleyebilir. Tazelenebilecek giysiler, Yünlüler ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar ve takımları içerir. [İki ya da daha az giysi (1 kg altında)]

1. Kapağı açın, çamaşırı makinenin içine koyun ve kapağı kapatın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. **İşlem Seçici**'yi çevirerek **Air Wash**'u seçin.

MOD	YIKAMA SÜRESİ
Koku Giderme	26 dak
Sterilizasyon	35 dak

- Bu seçeneklerden biri seçildiğinde başka bir düğme seçilemez ve gecikmeli bitir işlevini yalnızca 24:00 arasında seçebilirsiniz.

4. Kapağı kapatın ve **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

- Borularda su olduğunda, **Air Wash** çalıştırılamaz. Suyu boşaltın ve **Air Wash**'u seçin.
- Çamaşırı çıkarmak için **Başlatma/Duraklatma** ya da **Güç** düğmesine basın.
- Air Wash programında, tazelenmiş çamaşırınıza güzel koku eklemek için (beher bir veya iki parçaya bir yaprak) koku veya kurutma kağıdı kullanılabilir.

Aşağıdaki giysilere Air Wash işlemi uygulamaktan kaçının:

- Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış hassas giysiler.
- Dantelli iç çamaşırlarının, 'yapışkanlı' oyuncak bebek yastıkların ve gece elbiselerinin süsleri gevşeyebilir.
- Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
- Kolalı giysiler bozulabilir.
- Ahşap yastık (boyun desteği) gibi sert yatak takımları
  - Pamuk yerine plastik ya da nişasta ile doldurulmuş yastıklar ya da battaniyeler
  - Elektrikli battaniyeler
- Tüylü battaniyeler
- Kabarık battaniyeler
- Lateks yastık

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:29 2014-08-29 11:28:24

KURUTMA PROGRAMININ KULLANILMASI

Kurutma kapasitesi etiketine bakın ve 7.0 kg kuru çamaşır işaret çizgisinden daha az seviyede çamaşır koyduğunuzdan emin olun.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. **Güç** düğmesine ve ardından **Kurutuma** düğmesine basın.
   : Standart program otomatik olarak seçilir.
   Kurutma, Eco Temiz Kazan, Air Wash ve Yünlüler programları için kullanılamaz.
3. **Kurutma** düğmesini aşağıda belirtilen şekilde seçin.

   Kurutma Programları

   - Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir:
     Standart → Ütü → Az Yükleme → Düşük Sıcaklık → Zaman (30 dak. → 1:00 s → 1:30 s → 2:00 s → 2:30 s) → Standart

Kurutma Türü		Bilgi	Maks. Yük	Süre (Maks. Yük)	Süre (Yumuşak Saklama)
Oto. Kurutma	Standart	Standart: Çamaşırı kurutur.	7.0 kg	340 dak	31 dak
	Ütü	Kolayca ütülenmeleri içini öğeleri hafif nemli bırakmak içindir.	7.0 kg	170 dak	31 dak
	Az Yükleme	3~4 havlu veya 2 tişört kurutur.	-	40 dak	0 dak
	Düşük Sıcaklık	Çamaşırın dokusunu korumak için Düşük Sıcaklıkta kurutur.	7.0 kg	310 dak	31 dak
Zaman Ayarlı Kurutma		Çamaşırın dokusuna, miktarına ve ıslaklığına göre uygun kurutma süresini seçebilirsiniz.	-	30/60/90/ 120/150 dak	0 dak

   - Kurutma etkisini artırmak için kurutma işleminden önce çamaşırların ağırlığını algılayarak Kurutma Süresini otomatik olarak görüntüler.
   - **Her tipte çamaşır için Otomatik Kurutma fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Eğer çamaşırlar yeterince kurumamışsa, ek olarak Zaman Ayarlı Kurutma fonksiyonunu kullanın.**
   - Hem sıkma hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması amacıyla sıkma hızı otomatik olarak belirlenir.
   - Kurutma programı kullanılırken, su besleme vanasının açık olduğundan emin olun.
   - Yumuşak Saklama fonksiyonu, kurutma işleminin hemen ardından çıkarılmayan çamaşırların kırışmasını önler.
   - Yumuşak Saklama fonksiyonu çalışırken, “BİTTİ” mesajı görüntülenir ve çamaşırlarınızı çıkartmanız beklenir.
4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   : Yıkamadan kurutmaya kadar en uygun işlevi otomatik olarak gerçekleştirir.
   - Seçili program kurutma başlatıldıktan sonra değiştirilemez.
   - Soğuk su yoksa kurutma gerçekleşmez.
   - Sadece Kurutma'yı seçerseniz, kurutma performansını artırmak için Sıkma da otomatik olarak seçilir (Zaman Ayarlı Kurutma seçeneği dışında) Eğer Sıkma işlemini istemiyorsanız, lütfen Sıkma tuşuna basarak, manuel olarak Sıkma seçeneğini kaldırınız.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:30 2014-08-29 11:28:24

İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.

Ön yıkama sadece Bebek Giysileri, Spor Giysiler, Super Eco Yıkama, Pamuklu, Sentetik, Su Tasarrufu işlemleri seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.

7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik, Nevresim, Hızlı Yıkama, Super Eco Yıkama, Spor Giysiler, Bebek Giysileri ve Yünlüler. Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığını, durulama döngü sayısını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. İşlem Seçici üstündeki **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda yıkama işlemi başlayacaktır. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

Duraklat Seçeneği

1. Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, yıkamaya çamaşırlar eklenebilir ya da çıkartılabilir.
2. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
3. Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılamaz.
4. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:31 2014-08-29 11:28:24

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın. (Soğuk su, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için **Durulama** düğmesine basın.
   Maksimum durulama sayısı beştir.
   Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın. (⊗ : Sıkma Yok)
10. Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 1 ila 24 saat arası) arasında geçiş yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
11. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

ÇAMAŞIR KILAVUZU

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.

Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.

Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, Yünlüler ve rayon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük ağırlıkta, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

Pamuklulara ön yıkama

Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:32 2014-08-29 11:28:24

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi
Model	WD1142
Yünlüler	3.0 kg
Bebek Giysileri	6.0 kg
Spor Giysiler	4.0 kg
Super Eco Yıkama	6.0 kg
Pamuklu	14.0 kg
Sentetik	6.0 kg
Nevresim	6.0 kg
Hızlı Yıkama	3.0 kg
Su Tasarrufu	10.0 kg

- Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda "UE" ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
- Yatak Takımı veya Nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı değişebilir.

Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük yükteki, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

DİKKAT Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanma ile sonuçlanacak bir kazaya sebep olabilir.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKIN BİLGİLER

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:33 2014-08-29 11:28:24

DETERJAN VE KATKI MADDELERİ BİLGİSİ

Kullanılacak deterjan

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu doğurabilir.

Yünlüler programını kullanırken, lütfen aşağıdakilere dikkat edin.

- Yalnızca yünlüler için olan nötr sıvı bir deterjan kullanın.
- Toz bir deterjan kullanıldığında, çamaşır üzerinde kalabilir ve materyale (yüne) zarar verebilir.

Deterjan çekmecesi

Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.

Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır deterjanını deterjan gözüne Ⅱ koyun.
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı gözüne ❀ koyun. MAKS DOLUM çizgisini (Ⓐ) AŞMAYIN.
4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını ön yıkama gözüne Ⅰ koyun.

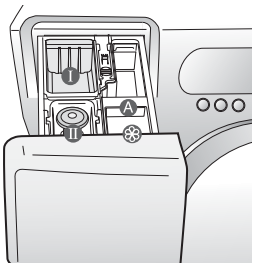

Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini KULLANMAYIN.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar

Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, krem ve sıvı deterjanlar göze konmadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec5:34 2014-08-29 11:28:24

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

DIŞ YÜZEYİN TEMİZLENMESİ

Günlük yıkamayı tamamladıktan sonra, su musluklarını kapatın.
Bu Çamaşır Makinenize giden su beslemesini kapatır ve su kaçağından kaynaklanan düşük olasılıklı hasarı önler. Çamaşır Makinenizin içinin kurumasını sağlamak için, kapağı açık bırakın.
Tüm deterjanı, çamaşır suyunu veya meydana gelen diğer tüm sıçramaları temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
Aşağıda önerildiği gibi temizleyin:
Kontrol Paneli – Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı tozlar veya temizlik süngerleri kullanmayın. Panele doğrudan temizleyici püskürtmeyin.
Kabin – Sabun ve suyla temizleyin.

İÇ KISMIN TEMİZLENMESİ

Çamaşırları yıkamanın bir sonucu olarak Çamaşır Makinenizde kalabilen tüm kiri, kokuyu, küfü, pası veya bakteriyel kalıntıları temizlemek için Çamaşır Makinenizi düzenli bir şekilde temizleyin.
Bu talimatları yerine getirilmemesi, Çamaşır Makinenizde vay çamaşırda koku ve/veya kalıcı leke gibi hoş olmayan durumlara yol açabilir.
Sert su kalıntıları, gerekirse temizlenebilir. “Çamaşır Makinesinde kullanılabilir” şekinde etiketlenmiş bir temizleyici kullanın.

DAĞITICILARIN TEMİZLENMESİ

Otomatik dağıtıcının çamaşır katkı maddesi birikmesi nedeniyle düzenli olarak değiştirilmesi gerekebilir.

1. Deterjan sıvısını deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Sifon kapağı yumuşatıcı ve çamaşır suyu bölmelerinden çıkarın.
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Dağıtıcı girintisini yumuşak bir fırçayla temizleyin.
5. Sifon kapağını yeniden takın ve sıkıca yerine takın.
6. Dağıtıcıyı yeniden yerine itin.
7. Çamaşır makinenizi yüklemeden bir **Durulama+Sıkma** programı çalıştırın.

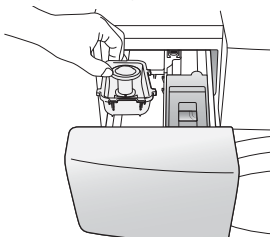

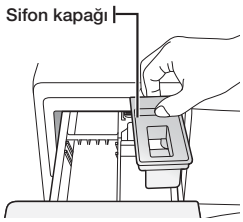

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec6:35 2014-08-29 11:28:25

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ SAKLAMA

Saklamadan önce su hortumlardan ve iç bileşenlerden temizlenmezse çamaşır makineleri zarar görebilir. Çamaşır Makinenizi aşağıda olduğu gibi saklamak için hazırlayın:

- Hızlı Yıkama programını seçin ve otomatik dağıtıcıya çamaşır suyu koyun. Çamaşır Makinenizi yüklemeden işlemi yürütün.
- Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
- Çamaşır Makinenizin fişini prizden çekin ve tamburun havalanması için Çamaşır Makinenizi kapağı açık olarak bırakın.
- Çamaşır Makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce Çamaşır Makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.

KALINTI FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Kalıntı filtresini, su iyi bir şekilde boşaltılmadığında veya "ND" mesajı görüntülendiğinde temizlemenizi öneririz.

1. Filtre kapağını bastırarak ve filtre kapağının kolunu parmağınızla çekerek açın.

2. Saatin tersi yönde çevirerek boşaltma kapağını sökün.
3. Boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça 15 cm geri çekin, ardından tüm suyu boşaltın.

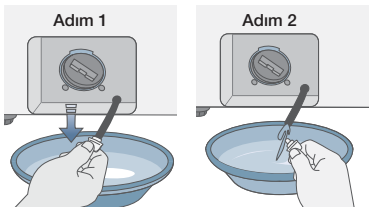

4. Kalıntı filtresinin kapağını çıkarın.

5. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
6. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
7. Filtre kapağını takın.

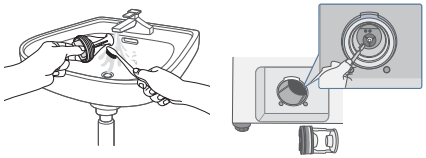

Filtre emniyet kapağı olan modeller için

- Açmak için, bastırın ve ardından filtre emniyet kapağını saat yönünün tersine doğru döndürün. Kapaktaki yay, kapağın açılmasını kolaylaştıracaktır.
- Kapatmak için, filtre emniyet kapağını saat yönünde döndürün. Siz kapağı döndürdükçe, yaydan tıkırtı gibi bir ses gelecektir. Bu tıkırtı sesi normaldir.

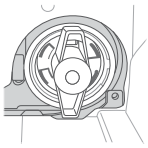

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec6:36 2014-08-29 11:28:25

KAPI SIZDIRMAZLIĞININ/KÖPÜĞÜNÜN TEMİZLENMESİ

1. Çamaşır makinesi kapağını açın ve tüm giysileri veya çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın.
2. Kapı aralığı ve sepet arasında bulunan gri renkteki sızdırmazlığı/köpüğü lekeli alanlar bakımından inceleyin. Sızdırmazlık/köpük altındaki tüm alanları incelemek ve yabancı nesneleri kontrol etmek için, sızdırmazlığı/köpüğü geri çekin.

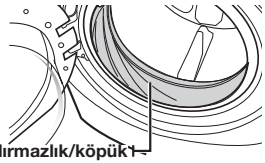

3. Lekeli alanlar varsa, sızdırmazlık/köpük bölgesinin bu alanlarını aşağıdaki yordamı kullanarak temizleyin.
   - **a)** ¾ fincan (177 mL) sıvı klorin çamaşır suyu ve 3.8 L ılık çeşme suyu kullanarak seyreltik bir çözelti hazırlayın.
   - **b)** Nemli bir bez kullanarak seyreltik çözelti ile sızdırmazlık/köpük alanını silin.
   - **c)** 5 dakika bekletin.
   - **d)** Bu alanı kuru bir bezle tamamen silin ve kapağı açık bırakarak çamaşır makinesinin iç kısmının kurumasını sağlayın.

ÖNEMLİ:
- Uzun süreli olarak temizlerken, lastik eldiven takın.
- Kullanmadan önce, çamaşır suyu üreticisinin talimatlarına bakın.

ÜST KAPAĞI VE ÖN ÇERÇEVEYİ KORUMA

Çamaşır makinesinin üzerine herhangi bir ağır veya keskin bir nesne ya da deterjan kutusunu koymayın. Bunları satın alınan altlıkta veya ayrı saklama kutusunda tutun. Bu çamaşır makinesinin üst kapağının çizilmesine veya hasar görmesine neden olabilir.

Çamaşır makinesinin tamamı oldukça parlak bir cilaya sahip olduğundan, yüzey çizilebilir veya hasar görebilir. Bu nedenle, çamaşır makinesini kullanırken yüzetin çizilmesinden veya hasar görmesinden kaçının.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec6:37 2014-08-29 11:28:25

sorun giderme ve bilgi kodları

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ KONTROL EDİN...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor..	• Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Çamaşır Makinenizin prize takılı olduğunu kontrol edin. • Su musluklarının açık olduğunu kontrol edin. • Çamaşır Makinenizi başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin. • Çocuk Kilidinin etkinleştirilmediğinden emin olun, bkz. sayfa 26. • Çamaşır Makineniz dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır. • Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın
Su yok ya da yetersiz su var..	• Her iki su musluğunu tamamen açın. • Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Su giriş hortumunu düzleştirin. • Hortumların bağlantısını kesin ve bölmeleri temizleyin. Hortum filtresi bölmeleri tıkanmış olabilir. • Kapağı açıp kapatın ve ardından Başlatma/Duraklatma Düğmesine basın.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra otomatik dağıtıcıda deterjan kalıyor.	• Çamaşır Makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Parçacıklı deterjan kullanırken, Deterjan Seçici kadranının üst konumda olduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü..	• Çamaşır Makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için Çamaşır Makinesinin ayağını ayarlayın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin. • Çamaşır Makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Duruyor	• Güç kablosunu elektrik olan bir prize takın. • Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın. • Kapağı kapatın ve Çamaşır Makinenizi başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz kurutma ya da sıkma gerçekleştirmez. • Çamaşır Makineniz dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır. • Programda duraklatma ya da suda bekletme olabilir. Kısa bir süre bekleyin, çalışabilir. • Musluklardaki giriş hortumunda bulunan bölmeleri tıkanma bakımından kontrol edin. Bölmeleri düzenli olarak temizleyin.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec11:38 2014-08-29 11:28:25

SORUN	ÇÖZÜM
Yanlış su sıcaklığında doluyor.	• Her iki su musluğunu tamamen açın. • Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun. • Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su borularını yıkayın. • Su ısıtıcısını kontrol edin. Muslukta minimum 120 °F (49° C) sıcak su sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca, su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma oranını kontrol edin. • Hortumların bağlantısını kesin ve bölmeleri temizleyin. Hortum filtresi bölmeleri tıkanmış olabilir. • Çamaşır Makineniz dolarken, su sıcaklığı otomatik sıcaklık kontrol özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ettiği için değişebilir. Bu normaldir. • Çamaşır Makineniz dolarken, soğuk veya sıcak su sıcaklıkları seçildiğinde dağıtıcıdan yalnızca sıcak ve/veya yalnızca soğuk su geçtiğini fark edebilirsiniz. Çamaşır Makineniz su sıcaklığını belirlediği için, bu otomatik sıcaklık kontrol özelliğinin normal bir işlevidir.
Kapak kilitli kaldı ya da açılmıyor.	• Çamaşır Makinenizi durdurmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. • Çamaşır Makineniz Sterilizasyon Programının ısıtma kısmında kilitli kalır. • Kapı kilitleme mekanizmasının açılması birkaç dakika sürebilir.
Boşaltma ve/veya sıkma yapmıyor.	• Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın. • Boşaltma hortumlarını düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. Bir boşaltma kısıtlaması varsa, servisi arayın. • Kapağı kapatın ve Başlatma/Duraklatma Düğmesine basın. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz kurutma ya da sıkma gerçekleştirmez. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Çamaşır program sonunda çok ıslak.	• Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma devri kullanın. • Aşırı köpürmeyi azaltmak için, yüksek etkililiğe sahip deterjan kullanın. • Yük çok Az Ağırlıktadır. Çok Az Yük ağırlıkları (bir veya iki öğe) dengesiz olabilir ve tamamen sıkılmayabilir.
Su kaçağı yapıyor.	• Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun. • Boşaltma hortumu ucunun doğru bir şekilde takıldığından ve boşaltma sistemine sabitlendiğinden emin olun. • Aşırı yükleme yapmaktan kaçının. • Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe sahip deterjan kullanın.
Aşırı köpük var.	• Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe sahip deterjan kullanın. • Yumuşak su, Az Yükleme veya az kirlenmiş çamaşırlar için deterjan miktarını azaltın. • HE olmayan deterjan ÖNERİLMEZ.

Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec11:39 2014-08-29 11:28:25

sorun giderme ve bilgi kodları

BİLGİ KODLARI

Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	• Kapağı kapatın.
4E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
cE / 3E	• Satış sonrası servisini arayın.
Sıcak	• Tamburun iç ısısı yüksek olduğunda görüntülenir. Fan otomatik olarak çalışır, bu yüzden “Hot” (Sıcak) göstergesi kaybolana dek bekleyin.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Servis Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec11:40 2014-08-29 11:28:25

İŞLEM TABLOSU

(● varsayılan seçenek, ● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	İşlevler														
	Sıcaklık					Durulama					Sıkma				
	Soğuk	30˚C	40˚C	60˚C	95˚C	1	2	3	4	5	sıkma yok	400	800	1000	1200
Kurutma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Sterilizasyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koku Giderme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yünlüler	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-
Bebek Giysileri	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spor Giysiler	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Super Eco Yıkama	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pamuklu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sentetik	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nevresim	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Hızlı Yıkama	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Su Tasarrufu	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●
Durulama + Sıkma	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eco Temiz Kazan	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-

PROGRAM	Seçenek				
	Ön Yıkama	Yoğun Yıkama	Eco Bubble	Ses Kapama	Gecikmeli Bitir
Kurutma	-	-	-	●	●
Sterilizasyon	-	-	-	●	●
Koku Giderme	-	-	-	●	●
Yünlüler	-	-	●	●	●
Bebek Giysileri	●	●	●	●	●
Spor Giysiler	●	●	●	●	●
Super Eco Yıkama	●	●	●	●	●
Pamuklu	●	●	●	●	●
Sentetik	●	●	●	●	●
Nevresim	-	●	●	●	●
Hızlı Yıkama	-	-	●	●	●
Su Tasarrufu	●	●	●	●	●
Durulama + Sıkma	-	-	-	●	●
Eco Temiz Kazan	-	-	-	●	●

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Kurutma için maksimum yük 7kg'dır (Hem ilk hem de ikinci yük 7kg) ve Standart kurutma programı EN 50229'a uygun programdır.
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec7:41 2014-08-29 11:28:25

KUMAŞ BAKIM TABLOSU

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		En fazla 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
	Narin kumaş		Ütülemeyin
95 95	Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir	(A)	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
60 60	Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir	(P)	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
40 40	Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir	(F)	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
30 30	Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Ürün, elde yıkanabilir		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın

ÇEVREYİ KORUMA

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da Hafif Ağırlıktaki çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

UYGUNLUK BEYANI

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec3:42 2014-08-29 11:28:25

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP		ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ	
BOYUTLAR		WD1142	
		G686mm X D820mm X Y984mm	
SU BASINCI		137 kPa ~ 800 kPa	
SU HACMİ		86 ℓ	
NET AĞIRLIK		102 kg	
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ		14.0 kg [KURU ÇAMAŞIR]	
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ		7.0 kg	
GÜÇ TÜKETİMİ	YIKAMA	220-240 V	250 W
	YIKAMA VE ISITMA	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	KURUTMA	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SIKMA	220-240 V	600 W
	POMPALAMA	220-240 V	30 W
AMBALAJ AĞIRLIĞI	KAĞIT	1.3 kg	
	PLASTİK	1.8 kg	
SIKMA DÖNÜŞ HIZI	d/d	1200	

ÜRÜNÜN ÖMRÜ 10 YILDIR

Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec3:43 2014-08-29 11:28:26

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec3:44 2014-08-29 11:28:26

Not

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec3:45 2014-08-29 11:28:26

Not

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec3:46 2014-08-29 11:28:26

Not

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec3:47 2014-08-29 11:28:26

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS) :
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DC68-03073G-09

YUKON-03073G-09_TR.indd Sec3:48 2014-08-29 11:28:26